



映像操作手引書【システムラック】

【システムラックの映像出力設定】

システムラック上部 FDX-S08 を操作して PA ワゴンの映像信号を会場内 VL コンセント1～4に割り振ります。
※VL コンセントの位置は別紙【大ホール音響映像機器レイアウト】を参照

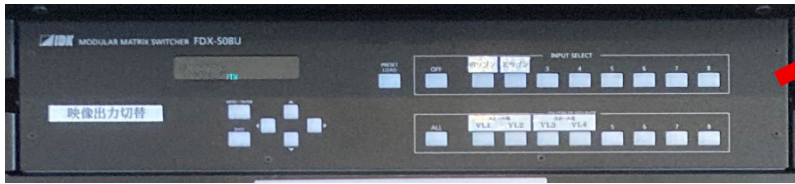

- ① 映像操作する PA ワゴンのボタンを押します。
(例:南ワゴンで映像操作を行う場合、[南ワゴン]ボタンを押します。)
- ② 映像送出先の VL コンセント1～4のボタンを押します。
(例:[VL1]と[VL2]のボタンを押した場合、大ホール南の VL コンセント 2 カ所に南ワゴンの映像を送出します。)

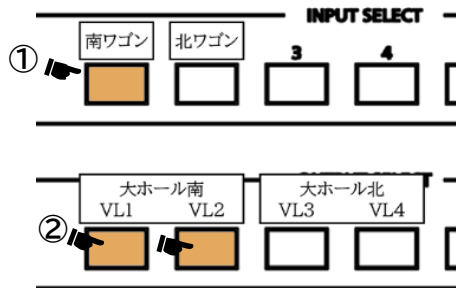

各間仕切りの設定パターンは以下の通りです。

全スパン 【南ワゴン操作時】	南ワゴンの映像信号をすべての VL コンセントへ送出します。
全スパン 【北ワゴン操作時】	北ワゴンの映像信号をすべての VL コンセントへ送出します。
各部屋個別操作時	南ワゴン映像信号を VL1 と VL2 へ 北ワゴン映像信号を VL3 と VL4 へ送出します。