



映像操作手引書【大ホール】

【PA ワゴンの映像操作】

PA ワゴン映像セレクトターを操作して任意の映像をプロジェクターへ送出します。

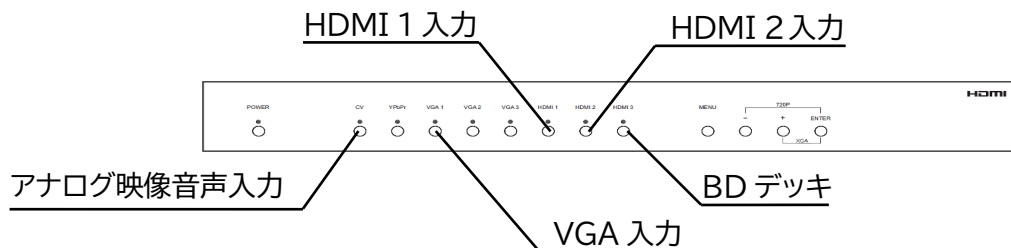

任意の映像ソースを PA ワゴン前面パネルにある“入力パネル”に接続して下さい。



HDMI 入力1,HDMI 入力2…… パソコン、iPad、ビデオカメラなど。

VGA 入力……………D-sub15 ピンの映像端子とステレオミニジャックの音声端子のパソコン。

アナログ映像音声入力…………… ビデオカメラなど。 ※コンポジット端子の映像機器です。


音声出力 …………… これは出力端子です。PA 音声の外部出力時に外部機器と接続します。

【映像操作のモニタリング】

PA ワゴン右上の各モニターについてその役割は以下の通りです。

左モニター 常に BD デッキの映像を表示します。
ディスク映像の再生準備にご活用下さい。

右モニター ビデオセレクトターで切り替えた映像信号を表示します。
プロジェクターへ出力する映像の確認にご活用下さい。

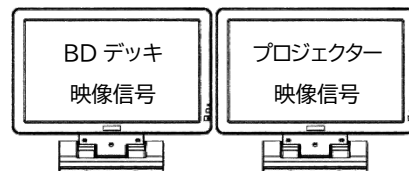


【プロジェクターとの接続】

① VL コンセントに HDBaseT 受信機(HDC-RH100-D)を LAN ケーブル接続します。

② HDBaseT 受信機とプロジェクターを HDMI ケーブル接続します。

③ プロジェクターと HDBaseT 受信機に電源を挿入します。

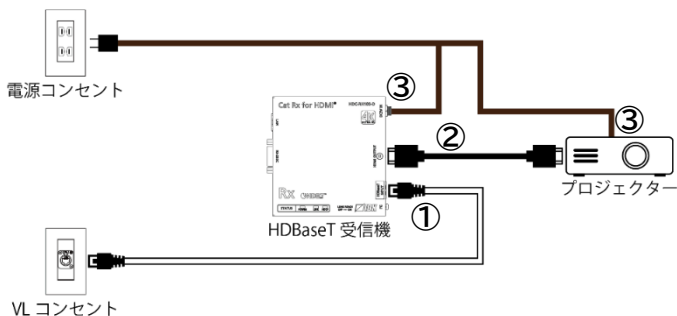

また、PA ワゴン側面には映像出力端子を備えています。
これらはシステムラックの設定に影響しません。
プロジェクター↔PA ワゴンの直結が可能です。



ホール南ワゴン



ホール北ワゴン

各ワゴン側面パネル