

中ホール音響映像システムマニュアル

Ver. 2 (2025/12/1更新)

- P1 音響映像システムの起動手順
- P2 音響映像機器レイアウト
- P3 各種コンセントについて
- P4 音響ミキサーの操作について
- P5 音響ミキサー使用時の注意点
- P6 ワゴン内AVセレクター操作方法
- P7 映像出力のミュート方法
- P8 音響映像システムの終了手順



本マニュアルはWEBからもご覧頂けます。

〒930-0033 富山市元町2-2-12

TEL 076-421-5210

FAX 076-421-1005

Email video@hi-studio.com

緊急時連絡先 090-8703-3177 葛

(株) はい!

【音響映像システムの起動手順】

手順1. ワゴンの主電源(2箇所)を入れます。



【音響映像機器レイアウト】


中ホール全体の音響映像機器の配置を記したものです。

ワゴン、スピーカー、マイクコンセント、ビデオコンセント、館内LANの配置を記載してあります。

必要に応じて各コンセントへ接続して下さい。

同図はワゴンの引き出しに常備してあります。

【中ホール】音響映像機器レイアウト

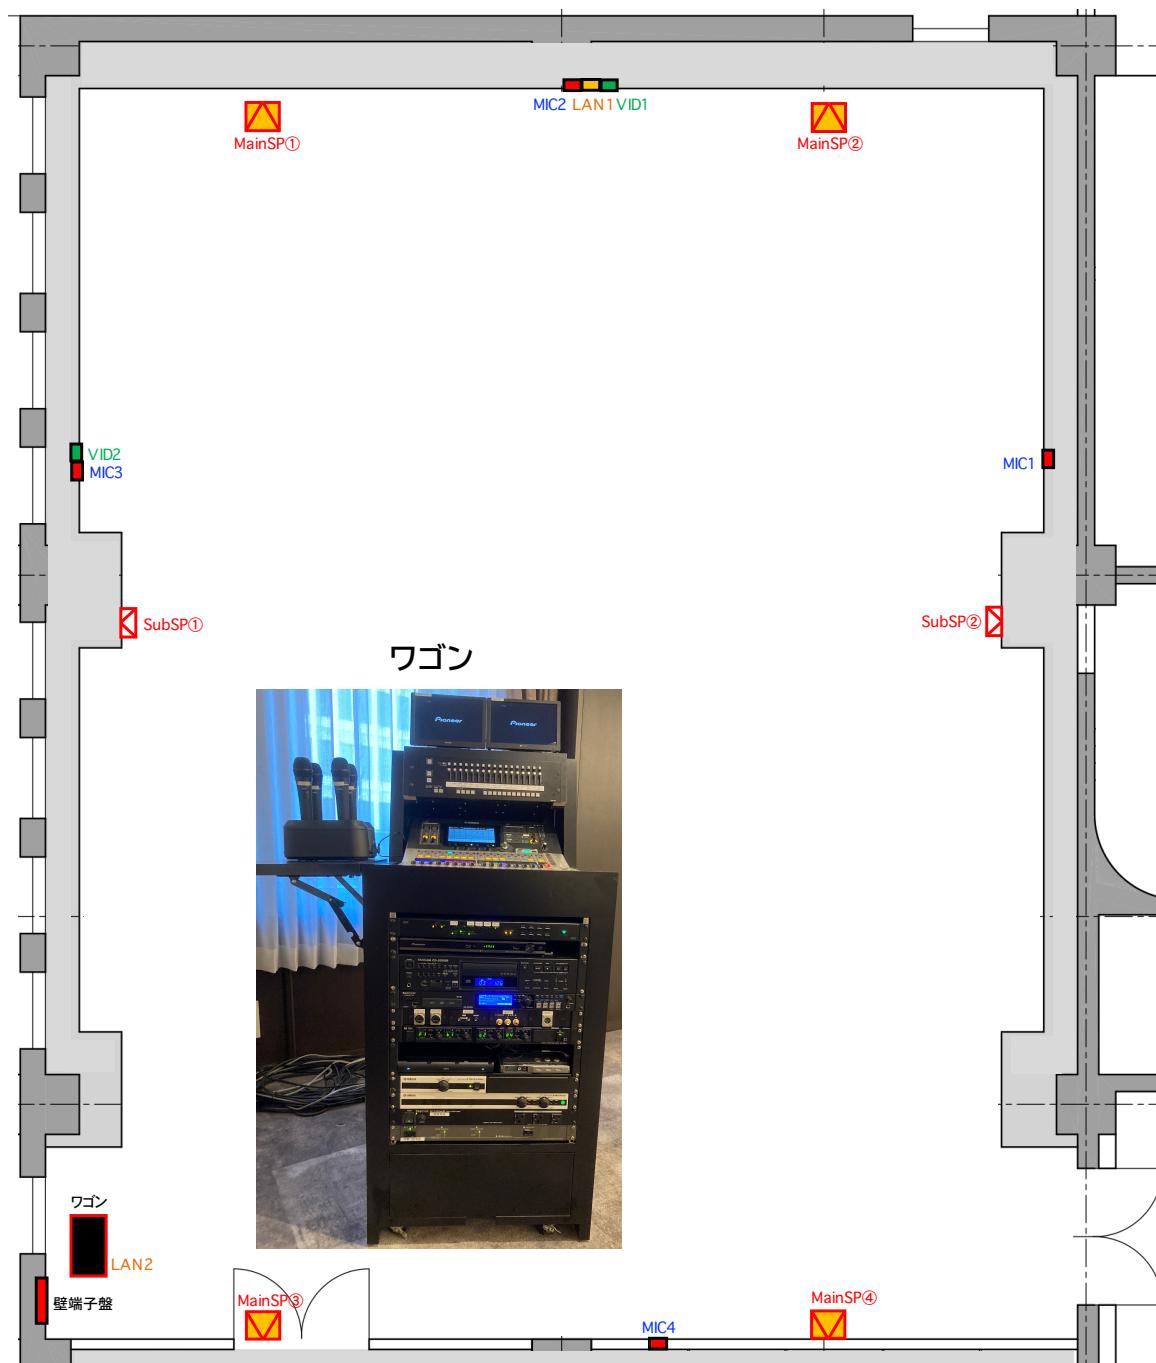

メインスピーカー
MainSP①～④

補助スピーカー
SubSP①～②

マイクコンセント
MIC1～4

ビデオコンセント
VID1～2

館内用LANコンセント
LAN1～2

壁端子盤

スタジオはい! 2025.11.24作成

【各種コンセントについて】

中ホール内には以下3種のコンセント差込口があります。


- 有線マイク用コンセント「MIC1～4」
- ビデオ用コンセント「VID1～2」
- 館内イーサネット用LANコンセント「LAN1～2」
(LAN2はワゴン側面パネル)



【音響ミキサーの操作について】


音響ミキサーは従来と同機種ですので基本的な操作方法に変更はありません。
インプットチャンネルの内訳は以下の通りです。

CH1	MIC1 (有線マイク)
CH2	MIC2 (有線マイク)
CH3	MIC3 (有線マイク)
CH4	MIC4 (有線マイク)
CH5	WL1 (ワイヤレスマイク)
CH6	WL2 (ワイヤレスマイク)
CH7	WL3 (ワイヤレスマイク)
CH8	WL4 (ワイヤレスマイク)
CH9	USEN (有線放送)
CH10	CD (CDプレーヤー)
CH11	EXT (外部音声セレクター)
CH12	AV (AVセレクター)
CH13	未使用
CH14	未使用
CH15	未使用
CH16	Echo (カラオケ用エコー)

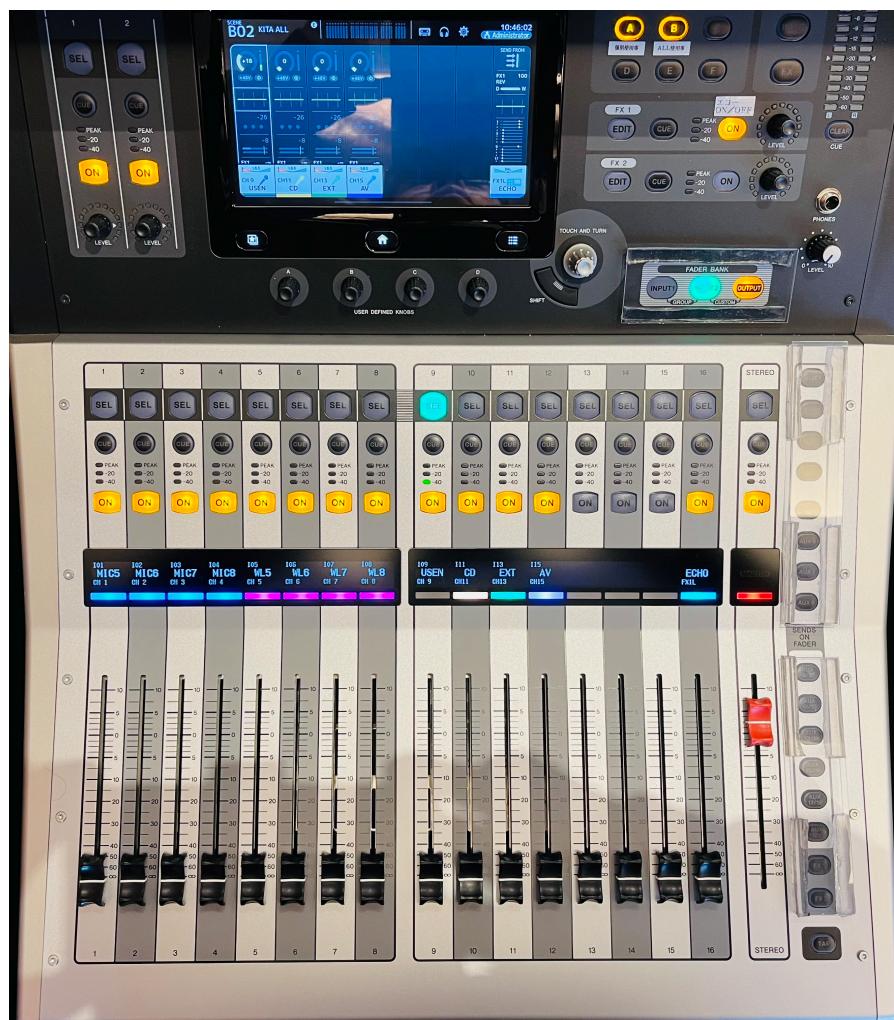

【音響ミキサー使用時の注意点】

- 本番中は以下の図ボタンは押さないようご注意下さい。
※押すと全ボリュームが下がって音が消えてしまいます。

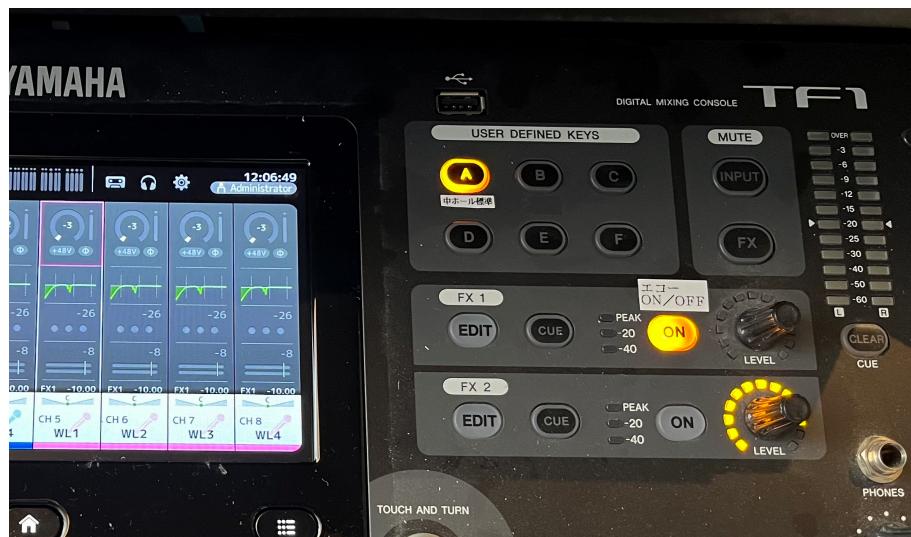


- 以下写真のボタンは誤操作しないよう保護カバーを取り付けてありますが、通常時は「INPUT2」と「OUTPUT」の両方が点灯しています。
万が一、この状態になつていい場合は、保護カバーを取り外して、「INPUT2」と「OUTPUT」のボタン両方を同時押しすると、写真の状態に戻ります。




【ワゴン内AVセレクター操作方法】

基本操作

ワゴンの AV セレクターを操作して任意の映像をプロジェクターへ送出します。

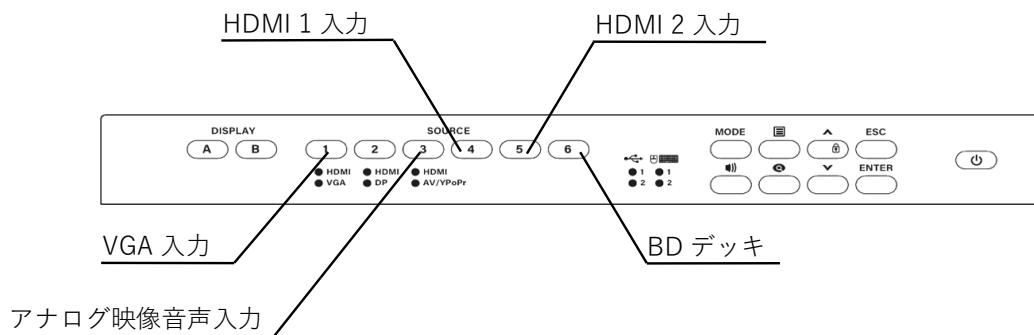

任意の映像ソースをワゴン前面パネルにある“入力パネル”に接続して下さい。

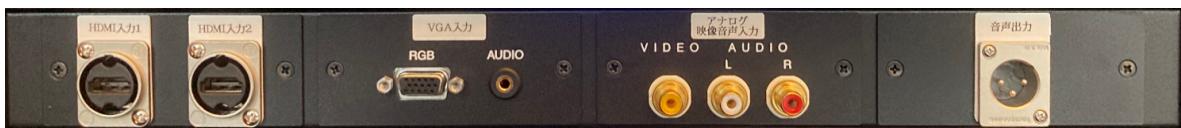


- HDMI 入力 1 および HDMI 入力 2 パソコン、iPad、ビデオカメラなど。
 VGA 入力 D-sub15 ピン映像とステレオミニ音声のパソコンなど。
 アナログ映像音声入力 ビデオカメラなど。※コンポジット端子の映像機器です。
 音声出力 音響ミキサーの出力を外部機器へ接続します。

映像操作のモニタリング

ワゴン上部の各モニターについてその役割は以下の通りです。

- 左モニター 常に BD デッキの映像を表示します。
 ディスク映像の再生準備にご活用下さい。
 右モニター AV セレクターで切り替えた映像信号を表示します。
 プロジェクターへ出力する映像の確認にご活用下さい。

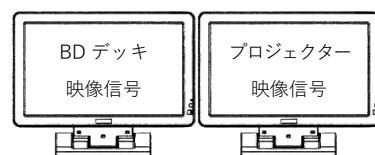


プロジェクターとの接続

VID コンセントとプロジェクターを接続して下さい。
 VID コンセントは会場正面と窓側の 2 か所にあります。

また、ワゴン側面には映像出力端子を備えています。
 プロジェクター ⇄ ワゴンの直結が可能です。



ワゴン側面パネル

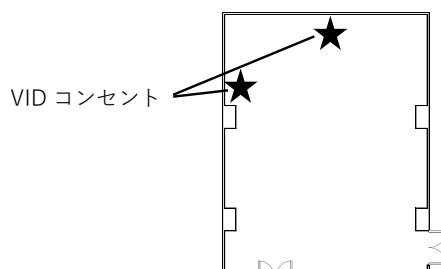

【映像出力のミュート方法】

AVセレクターには映像出力のミュート機能がありません。

セレクトボタン1～6のうち、未使用の2を押してもプロジェクターへはカラーバーが
出力されてしましますので、黒画面のミュート状態にしたい場合は、
以下の赤丸印内のスイッチをOFFにして下さい。



注意！

スイッチをOFFにしても、プロジェクター側が無信号時に青画面が出る設定になっていると黒画面にはなりませんので、無信号時には黒画面になるようプロジェクター側で設定を変更しておいて下さい。

【音響映像システムの終了手順】

手順1. ワゴンの主電源(2箇所)を切ります。

